

# Honeywell

## LÁMPARAS LED PARA SENSOR DE MOVIMIENTO DE INTERIORES / EXTERIORES

### MODELO: A04HB013H-HG INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN

### GARANTÍA LIMITADA POR 5 AÑOS

#### Lea todas las instrucciones antes de tratar de usar este producto.

International Development Company (IDC) garantiza este producto contra defectos de materiales o mano de obra por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de la compra original. IDC acuerda reparar o reemplazar el producto, a su sola discreción. La presente garantía se extiende solamente al comprador original de este producto. No se efectuará ningún trabajo de garantía sin que el comprador presente el recibo de compra u otro comprobante de la fecha de la compra original que sea aceptable para IDC. En caso de devolución del producto, deberá proporcionar a IDC un comprobante de la fecha de compra. La compra de este producto a un tercero invalida todas las disposiciones (expresas o implícitas) de esta garantía. La garantía no se aplica a las siguientes cláusulas o condiciones:

- 1.) Causas de fuerza mayor.
  - 2.) Productos que se hayan sometido a reparaciones sin autorización, que se hayan abierto, desarmado o modificado de otra forma.
  - 3.) Productos que se hayan usado sin seguir las instrucciones.
  - 4.) Daños que excedan el costo total del producto.
  - 5.) Plástico o pantalla de plástico.
  - 6.) Acabado de cualquier parte del producto (es decir, rayones en la superficie, daños por la intemperie, corrosión o decoloración de los componentes de bronce (ya que esto se considera desgaste normal).
  - 7.) Daños causados por el envío, manejo inadecuado, accidentes, uso erróneo o abuso. IDC no se hace responsable por daños a la mercancía en tránsito. Los productos reparados o reemplazados quedan sujetos a las condiciones de esta garantía y se inspeccionan antes de su devolución. Los daños sufridos durante el tránsito deberán reportarse de inmediato al transportista y se deberá presentar una reclamación ante dicho transportista.
  - 8.) La garantía no cubre el reemplazo de las baterías alcalinas incluidas en este producto.
- IDC NO SE HACE RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O QUE RESULTEN COMO CONSECUENCIA DEL USO DEL PRODUCTO, NI QUE SURJAN COMO RESULTADO DE CUALQUIER VIOLACIÓN A ESTA GARANTÍA. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, DE HABERLAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA FINES ESPECÍFICOS TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL TÉRMINO DE ESTA GARANTÍA EXPRESA.
- Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o resultantes, ni limitaciones a la duración de una garantía implícita, por lo tanto, es posible que las excepciones o limitaciones anteriores no se apliquen a usted. Ninguna otra garantía, escrita o verbal, será válida para este producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos; es posible que también tenga otros derechos que varían de un estado a otro. No existe ninguna otra garantía, excepto la anteriormente especificada.

#### Gracias

#### Agradecemos su compra de este producto IDC.

IDC se ha esmerado en proporcionar le un producto de calidad que le asegure un servicio duradero y sin problemas. En caso de que tenga algún tipo de problema con este producto, para obtener nuestra dirección o cualquier ayuda que requiera.

#### llame a nuestro número gratuito: 1-877-723-0723

de lunes a viernes de las 8:00 A.M. a las 5:00 P.M. CST (horario del centro de los EE. UU).

Envíenos un correo electrónico a: [customerservice@idctexas.com](mailto:customerservice@idctexas.com)

Necesitará la siguiente información: Número de modelo y artículo del producto, recibo y fecha de compra.

Todos los dibujos y textos son © copyright de IDC • Impreso en China

#### International Development Company

899 Henrietta Creek Rd.

Roanoke, TX 76262 USA

Toll-free: 1-877-723-0723

© 2019 IDC, todos los derechos reservados.

La marca Honeywell se usa con licencia de Honeywell International Inc.

Honeywell International Inc. no ofrece ninguna Este producto es fabricado para International Development Company.

## INSTRUCCIONES


### Herramientas Necesarias



Lápiz



Destornillador Philips



Taladro eléctrico tamaño de la broca de taladro: ø2.0 mm o ø6.0 mm

### Hardware Included




AA: Tornillo (6)




BB: Anclajes de pared (6)



CC: AA Batería (9)

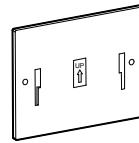

DD: Base (3)

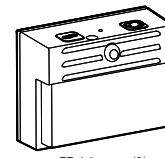

EE: Lámpara (3)

### Marcado de la ubicación del orificio y colocación de la placa de montaje (Figura 1)

1. Decida la ubicación donde usted desea colocar la lámpara.
2. Identifique la ubicación donde desea colocar la lámpara, asegurándose primero de que la base quede nivelada y luego de realizar dos marcas en los dos huecos de la base. La distancia entre los dos huecos es de 3.35in. (85mm). (Paso 1)
3. Retire la placa de montaje y taladre dos orificios de 0.24in. (6mm) en las ubicaciones marcadas. (Paso 2)
4. Inserte anclajes de pared (BB) en los huecos previamente taladrados, ubique la base sobre dichos huecos y fije con tornillos valiéndose de destornillador o taladro. (Paso 3)
5. Taladrar previamente agujeros de 0.08in. (2mm). Ubique la base sobre los huecos y fije con tornillos valiéndose de destornillador o taladro. (Paso 4)

**NOTA:** Tenga cuidado de no apretar demasiado.

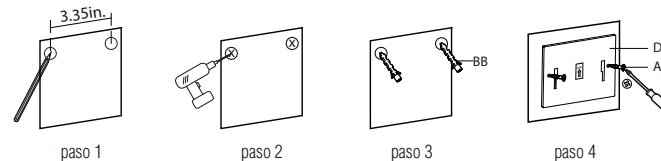


Figura 1

Cada lámpara requiere de 3 pilas AA (incluidas).

1. Para instalar las pilas (CC), quite 4 pequeños tornillos del lado posterior de la lámpara con un destornillador pequeño. (Figura 2)
2. Abra el compartimento posterior y coloque 3 pilas AA (incluidas), asegurándose de que la polaridad +/- quede colocada correctamente.
3. Vuelva a colocar el panel del compartimento posterior sobre los huecos para tornillos y coloque nuevamente los tornillos para finalizar con la instalación.

**NOTA:** Siga estos pasos cada vez que vaya a colocar pilas.

### Montaje de la lámpara

1. Monte la lámpara sobre la base (DD) alineando las ranuras del lado posterior de la lámpara con las ranuras del frente de la base. (Figura 3)
2. Deslice y fije en su lugar.

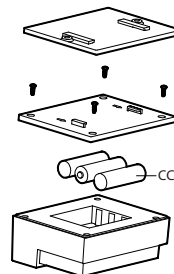


Figura 2

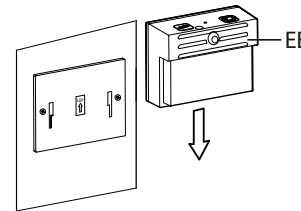


Figura 3

## PRECAUCIONES

### Advertencias

- Asegúrese de comprar siempre pilas del tamaño y grado correcto y más adecuado para su uso.
- Siempre que reemplace pilas, cámbielas todas, prestando atención de no mezclar las nuevas y las usadas, ni utilizar pilas de diferentes tipos o marcas.
- Limpie los contactos de las pilas y los correspondientes en el dispositivo antes de colocar las pilas.
- Asegúrese de que las pilas queden colocadas correctamente en lo que refiere a su polaridad (+ y -).
- Si no va a usar el equipo por un período prolongado, quite las pilas del mismo.
- Una vez las baterías estén gastadas, quítelas de inmediato.
- A fin de reciclar y disponer de las baterías de una manera que no afecte el medioambiente, le rogamos que busque en Internet o en su guía telefónica local hasta hallar centros locales de reciclaje y / o que siga las disposiciones establecidas por su gobierno local en lo que respecta a ello.

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

**NOTA:** Cada lámpara tiene dos botones: 1) Botón de encendido / Cronómetro; y 2) Botón de sincronización (Figura 4)

**NOTA:** Las lámparas pueden ser operadas de manera independiente o bien sincronizadas entre ellas (hasta un máximo de 3 lámparas).

Si configura las lámparas de forma independiente, cada sensor de movimiento operará con una lámpara y ninguno de ellos activará otras lámparas.

Si sincroniza las lámparas, una vez que uno de los sensores detecte movimiento, se encenderán todas las lámparas sincronizadas.

1. Para operar las lámparas de forma independiente, presione el botón de encendido / cronómetro una vez, ante lo cual se encenderá una luz verde y la lámpara operará por 15 segundos. Presione dos veces y la lámpara operará por 30 segundos. Presione tres veces y la lámpara operará por 45 segundos.
2. Para operar las lámparas con la sincronización, presione el botón de sincronización en cada una de las lámparas que desee sincronizar. Verá una luz roja, que le indica que todas las lámparas seleccionadas han sido sincronizadas.

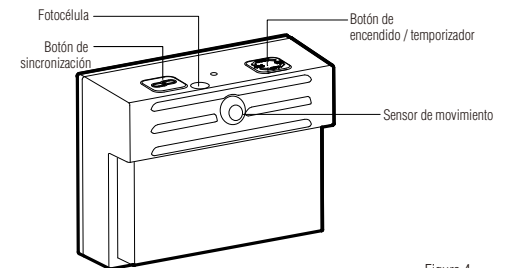


Figura 4

**NOTA:** La distancia de detección de la luz es de 13.12-19.68 pies (4-6m) y el ángulo de detección es de 90 grados. Las luces no deben colocarse a una distancia superior a 49.2 pies (15m), de lo contrario, la función de enlace no funcionará correctamente.

## INFORMACION DE SEGURIDAD

### Advertencia

1. Este producto no es un juguete y contiene piezas pequeñas. Se requiere una supervisión cuidadosa al usar esta unidad cerca de niños.
2. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no coloque a unidad en agua u otros líquidos. Utilice un paño suave y seco para limpiarla. No coloque ni almacene el aparato en lugares donde se pueda caer o jalar hacia una bañera o lavabo.

### NOTA:

Este equipo fue probado y se determinó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites se diseñaron para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza apegiándose al instructivo, puede causar interferencia dañina en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las señales de radio o televisión, lo cual puede determinarse al encender y apagar el equipo, se insta al usuario a tratar de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente dentro de un circuito diferente al cual esté conecado el receptor.

- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/televisión.

Este equipo cumple con la Parte 15 de los reglamentos de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que recita, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseable.

**ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por los responsables de su cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.